SHARP

取扱説明書
手帳タイプ電卓
形名 EL-327S

エルシーメイト

税率変更が可能な税計算機能付き
設定税率が変更できます。
ご使用前や電池交換時には、税率を確認したうえでご使用ください。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができる場所に必ず保存してください。

仕様

形名	EL-327S
表示	液晶
計算桁数（概算）	10桁（11〜20桁）
計算機能	加減乗除、定数計算、メモリー計算、パーセント計算、べき乗計算、逆数計算、税計算など
電源	太陽電池（本体に組み込み） 1.5V⎓(DC)：アルカリボタン電池(LR1130 または同等品)1個(本体内蔵)
電池使用時間	約2,500時間（電池のみで連続使用した場合）
自動節電機能	約7分
使用温度	0℃〜40℃
外形寸法	幅 69mm×奥行 115mm×厚さ 6.5mm
質量	約59g(電池含む、手帳型ケース含まない)
付属品	アルカリボタン電池1個（本体内蔵）、取扱説明書、手帳型ケース

安全にお使いいただくために

絵表示について この取扱説明書には、安全にお使いいただくための絵表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすると、けがをしたり財産に損害を受ける場合があります。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠注　　意

電池は誤った使いかたをすると、破れつや発火の原因となることがあります。また、液もれして機器を腐食させたり、手や衣服などを汚す原因となることもあります。以下のことをお守りください。
- 電池のプラス"＋"の向きを正しく入れる。
- 使えなくなった電池を機器の中に放置しない。
- 水や火の中に入れたり、分解しない。

この製品に使用している電池を取り外した場合は、小さなお子様が電池を誤って飲むことがないようにしてください。電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

おねがい

日の当たる自動車内・直射日光の当たる場所・暖房器具の近くなどに置かないでください。
高温により、変形や故障の原因になります。
液晶表示部や太陽電池部はガラスでできていますので、強く押さないでください。
割れることがあります。
落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。
大きな力が加わり、壊れることがあります。
お手入れに揮発性の液体(シンナー、ベンジンなど)や、ぬれた布などは使用しないで、乾いたやわらかい布をご使用ください。
変質したり色が変わったりすることがあります。
この製品は防水構造になっていませんので、水など液体がかかるところでの使用や保存は避けてください。
雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

ご注意

この製品を取り出したとき、十分に明るいところであるにもかかわらず、表示が消えている場合は、[ON C・CE]を押してください。
お客様または第三者がこの製品および付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

各部のなまえとはたらき

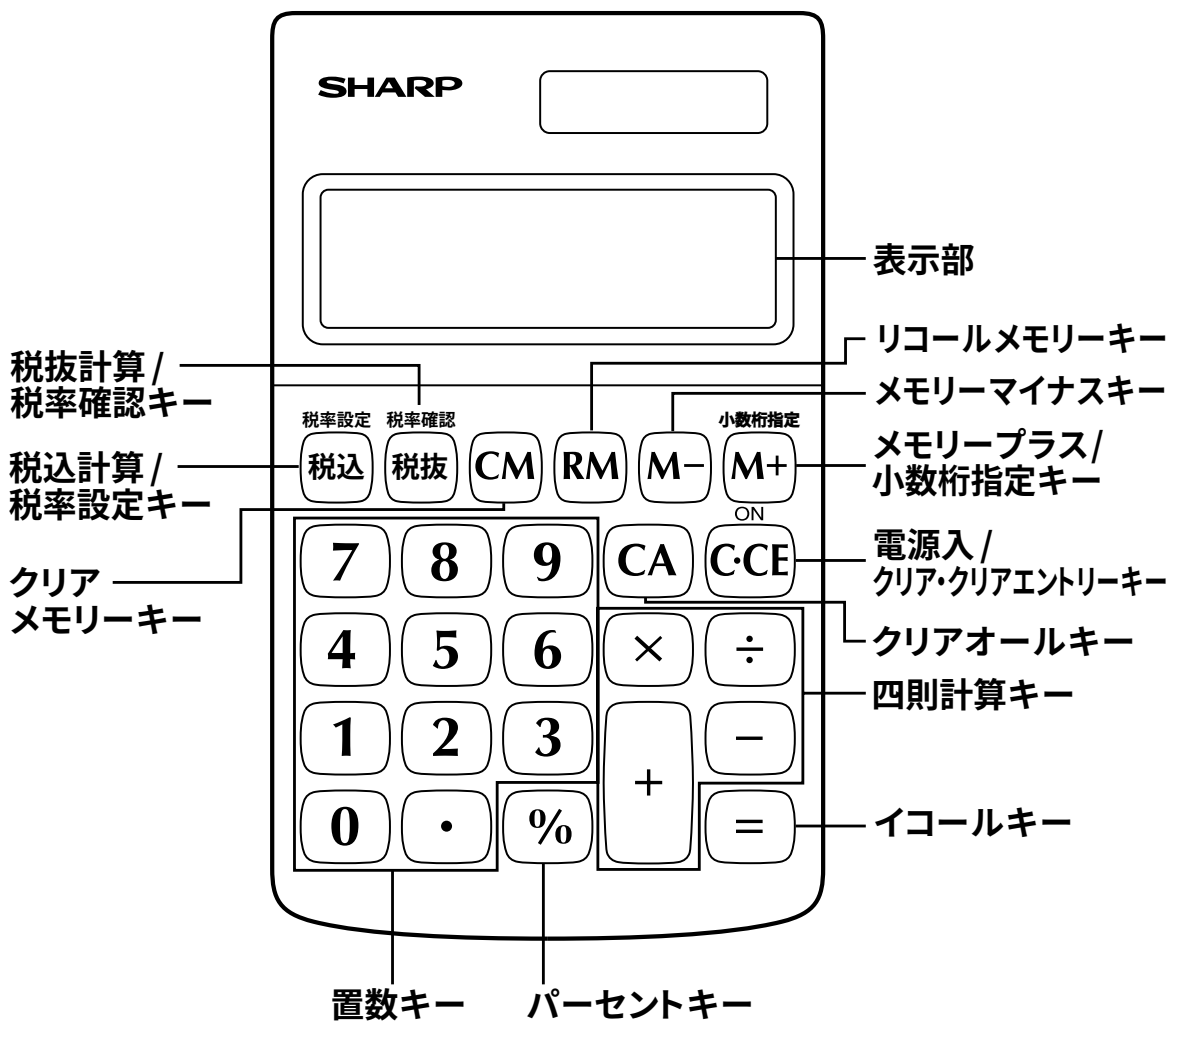

税率設定 [税込] 税込計算 / 税率設定キー
税込計算を行うときに押します。
[C・CE][C・CE]と押した後に押すと税率を設定することができます。

税率確認 [税抜] 税抜計算 / 税率確認キー
税抜計算を行うときに押します。
[C・CE][C・CE]と押した後に押すと税率を確認することができます。

[CM] クリアメモリーキー
メモリーの内容をクリアします。

[RM] リコールメモリーキー
メモリーの内容を表示します。

[M−] メモリーマイナスキー
メモリーより減算します。

小数桁指定 [M+] メモリープラス/小数桁指定キー
メモリーに加算します。
[C・CE][C・CE]と押した後に押すと、計算結果の小数部桁数および小数部桁数の下位1桁目の処理方法を指定します。指定した位置は表示部に表示されます。（初期設定はF位置です。）
→F→2→0

F位置：小数部桁数は固定されません。“ 浮動 ”になります。
　　　端数は切り捨てます。
2位置：小数部桁数を2桁に指定し、端数は小数第3位で四捨五入します。
0位置：小数部桁数を0桁に指定し、端数は小数第1位で四捨五入します。

[CA] クリアオールキー
メモリーを含めて、電卓内をすべてクリア（ご破算）します。
(設定した税率はクリアされません。)
意味のない数字や記号を表示しているとき、[C・CE]を押しても解除できないときに押します。

ON [C・CE] 電源オン(入)/クリア・クリアエントリーキー
電源を入れるときに押します。
置数直後やメモリーの内容を表示したときなどに、1回押せば表示数値がクリアされます。置数時のエラーや概算エラーを解除することもできます。
電卓内部の数値や計算命令をクリアするときは、2回押します。
(設定した税率、メモリーの内容はクリアされません。)

表示部 シンボルは、説明のためすべて記載していますが、すべてのシンボルが同時に表示されることはありません。

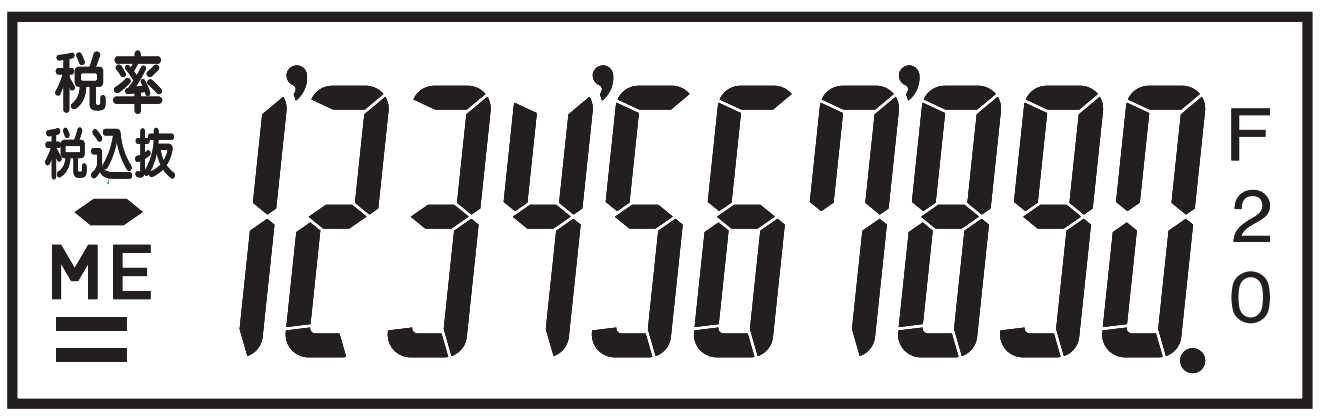

税率	税率を設定するときや呼び出すときに表示されます。
税	税額を求めたときに表示されます。また、税率を呼び出すときや税率を設定するときにも表示されます。
税込	税込額を求めたときに表示されます。
税 抜	税抜額を求めたときに表示されます。
−	数値が負のとき、表示数値の左側に表示されます。
M	メモリーに数値が記憶されているとき表示されます。
E	エラーになったとき表示されます。
=	[=]、[%]を押して、答を求めたとき表示されます。 また、税率を設定したときにも表示されます。
F	[小数桁指定]によりF位置が指定されているとき表示されます。
2	[小数桁指定]により2位置が指定されているとき表示されます。
0	[小数桁指定]により0位置が指定されているとき表示されます。

T4974019349947
シャープ株式会社
MADE IN CHINA / PRINTED IN JAPAN
00GSB(TINSJ0395THZZ)
EL-327S(J3J)-1①

税計算のしかた

税計算の専用キー(税込、税抜)を使って簡単に、税込額・税抜額・税額を求めることができます。

税率の設定・確認のしかた

税計算を行うときには、まず税率の設定/確認をします。

税率は、4桁の範囲で設定(または変更)できます。(小数点は1桁と数えません。)

注)設定した税率は、変更するまで記憶されています。ただし、電池の消耗（「電池交換の時期」参照）などで設定した税率が変化することがあります。

【例】税率を 5%に設定するとき

操　作	表　示
① C･CE C･CE 税率設定 5	税率 税 5.F
② 税率設定	税率 税 = 5.F

【例】税率を確認するとき(税率が5%の場合)

操　作	表　示
① C･CE C･CE 税率確認	税率 税 5.F

※税率設定キーは税込のキーに、税率確認キーは税抜のキーに相当します。

税込・税抜計算のしかた

計算を始める前にC･CE C･CE 税率確認と押して税率を確認し、変化しているときは税率を設定し直してください。また、小数桁指定も確認してください。

税率の変化が電池の消耗によるときは、「電池交換のしかた」に従って電池を交換後、税率を設定し直してください。

◆ 税込計算

【例】税抜表示額1,000円と500円の合計額、税込額、税額を求めるとき(税率：5%)

操　作	表　示
① C･CE C･CE 1000 + 500 = (合計額)	= 1500.F
② 税込 (税込額)	税込 1575.F
③ 税込 (税額)	税 75.F

◆ 税抜計算

【例】税込表示額1,050円と525円の合計額、税抜額、税額を求めるとき(税率：5%)

操　作	表　示
① C･CE C･CE 1050 + 525 = (合計額)	= 1575.F
② 税抜 (税抜額)	税 抜 1500.F
③ 税抜 (税額)	税 75.F

税額表示後税込(税抜)を押すたびに税込額（税抜額）と税額を交互に表示します。
税込計算、税抜計算では、まず税額を小数桁指定キーの指定にあわせて求め、次に税込額、税抜額を求めます。

基本計算のしかた

計算を始める前に、CAを押して全てをクリア(ご破算)してください。

また、小数桁指定も確認してください。

計算例の表示には、説明上必要なシンボルのみを記載します。

計　算　例	キ ー 操 作	表　示
	C･CE(ON) CA	*0.* F
(−24+2)÷4=−5.5	− 24 + 2 ÷ 4 =	*– 5.5* F
34+57=91 45+57=102	34 + 57 = 45 = (加数+57が定数となります。)	*91.* F *102.* F
38−26=12 35−26=9	38 − 26 = 35 = (減数−26が定数となります。)	*12.* F *9.* F
68×25=1700 68×40=2720	68 × 25 = 40 = (被乗数68×が定数となります。)	*1'700.* F *2'720.* F
35÷14=2.5 98÷14=7	35 ÷ 14 = 98 = (除数÷14が定数となります。)	*2.5* F *7.* F
200×10%=20	200 × 10 %	*20.* F
9÷36=25(%)	9 ÷ 36 %	*25.* F
200+(200×10%)=220	200 + 10 %	*220.* F
$4^6=(4^3)^2=4096$	4 × = = × =	*4'096.* F
1/8=0.125	8 ÷ =	*0.125* F
25× 5 =125 −) 84÷ 3 = 28 +) 68+17= 85 182	(計算の前にメモリーをクリアします) CM 25 × 5 M+ 84 ÷ 3 M− 68 + 17 M+ RM	M *125.* F M *28.* F M *85.* F M *182.* F
	C･CE C･CE 小数桁指定 (小数桁指定：F→2)	*0.* 2
$ 1.45 (1ドル45セント) $45.00 (45ドル) −$ 7.63 (7ドル63セント) (計) $38.82 (38ドル82セント)	 1.45 + 45 − 7.63 =	 *1.45* 2 *46.45* 2 *38.82* 2

※小数桁指定キーはM＋のキーに相当します。

入力訂正のしかた

誤		正	訂 正 操 作	表　示
2+3	→	2+4=6	2 + 3 C･CE 4 =	*6.*
5×2	→	5÷2=2.5	5 × ÷ 2 =	*2.5*

エラーについて

次の場合はエラーとなり、“ E ”シンボルを表示します。このときはC･CE C･CEでエラーを解除してください。(　および　の場合は、C･CEでも解除できます。)

除数が0の除算を行ったとき　例：5 ÷ 0 =

整数部を11桁以上入力したとき

メモリーの数値の整数部が10桁を超えたとき

（エラー解除後、メモリー内部の数値をクリアしたいときは、CMと押します。）

税計算で求めた計算の結果あるいは途中結果の整数部が10桁を超えたとき

計算結果の整数部が11〜20桁になったとき：概算

例：小数桁指定“ F位置 ”

9876543211 ÷
0.444 × → E *2.224446669*
エラー解除 → C･CE → *2.224446669*
555 = → *1'234.567901*
↑百億の位
(概数12兆3456億7901万)

ご注意：計算結果の整数部が21桁になった場合、概算はできません。

電源について

この電卓は光を電気に変える“ 太陽電池 ”と“ アルカリボタン電池 ”の2つの電源方式(ツインパワー)を採用しています。

この2つの電源方式により、通常は太陽電池で動作し、使用中に光がさえぎられても、アルカリボタン電池により計算内容などを保護します。

電池の使用上のご注意

冒頭の「安全にお使いいただくために」もよく読んでお取り扱いください。

消耗した電池をそのままにしておきますと、液もれにより電卓を傷めることがあります。

最初の電池は工場出荷時に組み込まれていますので、所定の連続使用時間に満たないうちに、寿命が切れることがあります。

電池交換の時期

暗い場所で使用しているとき、次のような現象が現れたら新しい電池と交換してください。

正面から見た表示が薄くて見にくい。

オートパワーオフ機能(自動節電機能)が働いて表示が消えているとき、C･CE(ON)またはCAを押しても何も表示しない。

電池交換のしかた

使用する電池はアルカリボタン電池(LR1130または同等品)1個です。

注)電池交換をすると、設定していた税率、メモリーの内容が消えます。

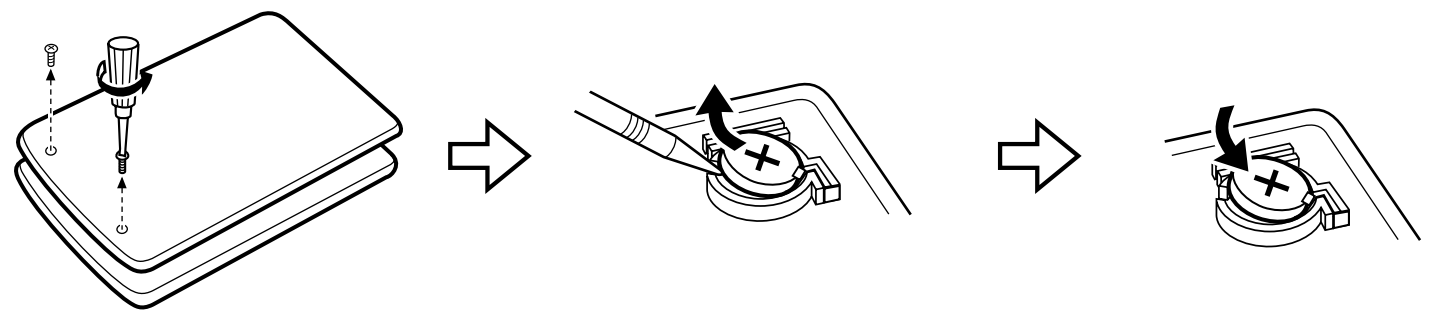

電池を交換したら

C･CE(ON) CAを押し、表示部に“ **0.** ”が表示されることを確認してください。もし、“ **0.** ”が表示されない場合は、もう一度電池を取り外して入れ直し、再度表示を確認してください。(太陽電池部を光からさえぎって確認してください。)

税率を確認してください。もし、税率が変化している場合は、再度設定し直してください。

(「税率の設定・確認のしかた」参照)

お客様ご相談窓口のご案内

◆仕様および使用上のご注意に従った正常な使用状態で、故障した場合には、修理ご相談窓口に修理をお申しつけください。無料で修理または同等品と交換させていただきます。

★次の場合は有料修理となります。

(イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷
(ロ) お買いあげ後に落とされた場合などによる故障・損傷
(ハ) 過酷な使用による故障・損傷
(ニ) 火災・地震および風水害その他天災地変など、外部に要因がある故障・損傷
(ホ) 電池の液もれによる故障・損傷
(ヘ) 消耗品(アルカリボタン電池)が損耗し取り替えを要する場合

◆修理ご相談窓口

修理は、(電卓)消費者相談係に郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お買いあげ年月日および販売店名(または、贈答品)、故障内容などを記入のうえ製品を郵送してください。

〒639-1186　奈良県大和郡山市美濃庄町 492
シャープ株式会社　通信システム事業本部
(電卓)消費者相談係　電話(0743)55-0892

◆一般ご相談窓口

この製品についてのご意見、ご質問は、相談室へお申しつけください。

西日本相談室　(06)6794-8021　東日本相談室　(043)299-8021

電話番号をよくお確かめのうえおかけください。
電話番号などは変わることがあります。その節はご容赦願います。